


## PROGRAMMERING

För att programmera måste låset vara öppet med # knappen synlig. Varje programändring måste börja med att trycka på # knappen följt av antingen master kod, administratörskod eller användare kod.

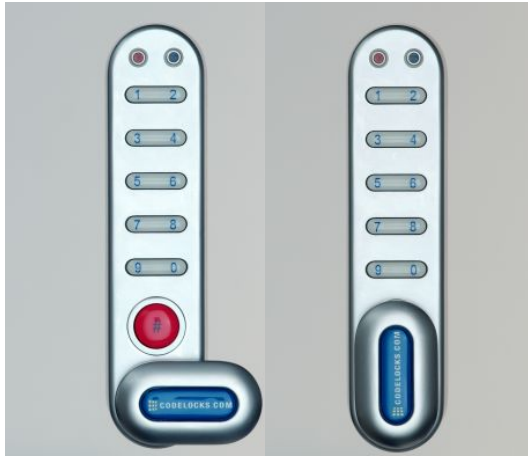

### LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ADMINISTRATÖR KOD

# master kod 04 administratör kod administratör kod

Exempel: # 11335577 04 87654321 87654321

Resultat: Administratör kod 87654321 nu registrerad

### RADERA ADMINISTRATÖR KOD

# master code 05 05

Exempel: # 11335577 05 05

Resultat: Administratör kod raderad

## ADMINISTRATÖRS INSTÄLLNINGAR

### ÄNDRA ADMINISTRATÖR KOD

# administratör kod 06 ny administratör kod ny administratör kod

Exempel: # 87654321 06 10101010 10101010

Resultat: Ny administratör kod 10101010 nu registrerad

## MASTER KOD INSTÄLLNINGAR

### ÄNDRA MASTER KOD

# master kod 01 ny master kod ny master kod

Exempel: # 11335577 01 12345678 12345678

Resultat: Master koden har ändrats till 12345678

### LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

# administratör kod 07 ny användare kod

Exempel: # 87654321 07 6666

Resultat: Användare kod 6666 nu registrerad

### LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

# master kod 02 användare kod

Exempel: # 11335577 02 9999

Resultat: Ny användare kod 9999 registrerad

### RADERA ANVÄNDARE KOD

# administratör kod 08

Exempel: # 87654321 08

Resultat: Användare kod raderad

### RADERA ANVÄNDARE KOD

# master kod 03

Exempel: # 11335577 03

Resultat: Användare kod Raderad

## ANVÄNDARE INSTÄLLNINGAR

### ÄNDRA ANVÄNDARE KOD


# användare kod ny användare kod

Exempel: # 2244 6688 6688

Resultat: Användare kod är nu 6688

## PROGRAMMERING

För att programmera måste låset vara öppet med # knappen synlig. Varje programändring måste börja med att trycka på # knappen följt av antingen master kod, administratörskod eller användare kod.

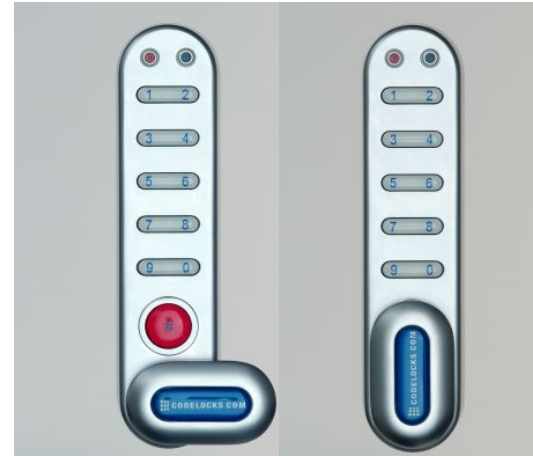

### LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ADMINISTRATÖR KOD

# master kod 04 administratör kod administratör kod

Exempel: # 11335577 04 87654321 87654321

Resultat: Administratör kod 87654321 nu registrerad

### RADERA ADMINISTRATÖR KOD

# master code 05 05

Exempel: # 11335577 05 05

Resultat: Administratör kod raderad

### ÄNDRA ADMINISTRATÖR KOD

# administratör kod 06 ny administratör kod ny administratör kod

Exempel: # 87654321 06 10101010 10101010

Resultat: Ny administratör kod 10101010 nu registrerad

## MASTER KOD INSTÄLLNINGAR

### ÄNDRA MASTER KOD

# master kod 01 ny master kod ny master kod

Exempel: # 11335577 01 12345678 12345678

Resultat: Master koden har ändrats till 12345678

### LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

# administratör kod 07 ny användare kod

Exempel: # 87654321 07 6666

Resultat: Användare kod 6666 nu registrerad

### LÄGG TILL ELLER ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

# master kod 02 användare kod

Exempel: # 11335577 02 9999

Resultat: Ny användare kod 9999 registrerad

### RADERA ANVÄNDARE KOD

# administratör kod 08

Exempel: # 87654321 08

Resultat: Användare kod raderad

### RADERA ANVÄNDARE KOD

# master kod 03

Exempel: # 11335577 03

Resultat: Användare kod Raderad

## ANVÄNDARE INSTÄLLNINGAR

### ÄNDRA ANVÄNDARE KOD

# användare kod ny användare kod

Exempel: # 2244 6688 6688

Resultat: Användare kod är nu 6688

## HANDHAVANDE INSTRUKTIONER

**O:B:S** ! Skåplåset har 10 knappar samt en # knapp. # knappen är gömd bakom vredet i låst läge.

Skåplåset har följande programmerings nivåer.

### Master kod kan.

Öppna låset / ändra master kod - programmera / ändra / radera administratörs kod och användare kod.

Master koden används för att ställa om användar mode, mellan

- " Multiple user" kod . I detta läge används en gemensam kod för att öppna låset . Detta läge är inställt från fabrik.
- " One time user" kod. I detta läge används ny kod för varje lås cykel. Typisk användning i omklädningsrum där varje skåp används av olika personer under en dag.

### Administratör kod kan.

Öppna låset / ändra administratörs kod - programmera / ändra / radera användare kod.

### Användare kod kan.

Öppna låset / ändra användare kod.



**O.B.S** Samma kod kan inte användas vid programmering av underliggande nivåer.

### Förklarad kod.

**O.B.S** : Vid denna operation skall dörren vara öppen.

- Skruva bort den övre fästskruven och vrid låset så att det kommer utanför kanten på dörren.
- Ta bort ett av batterierna.
- Håll knapp 1 nedtryckt samtidigt sätt tillbaka batteriet, den blå LED lampan blinkar 2 ggr, släpp knappen. Inom 3 sek tryck 3 ggr på knapp 1. Den blå LED lampan blinkar 2 ggr och låset har nu återgått till fabriksinställd master kod 11335577, alla andra inställningar har raderats.

### Fel kod.

- Efter 3 felaktiga koder kommer låset att inaktiveras i 10 sek.

### Batteri kapacitet.

2 st AAA batteri klarar av >15000 öppningar om 4 sek / st.


### Låg batteri nivå.

När batteri nivå börjar bli låg kommer den röda LED lampan blinka 3 ggr innan den blå LED lampan ger klarsignal. Batteri bör då bytas så snart som möjligt. Låset klarar ca 100 öppningar efter denna varning.

### Batteri bortfall.

Skulle batteriet ta slut innan de hunnits bytas ut går det att öppna låset genom att använda ett 9 volts batteri. Gör då enligt följande.

- Placera 9 volts batteriet poler mot kontaktarna på låset som omger LED lamporna.
- Batteriets + pol mot låsets röda LED kontakt och - pol mot den blå LED kontakten.
- Slå master kod.
- Motorn kommer nu att frigöra låsningen och låset kan öppnas.
- Byt batteri genom att skruva bort den övre fästskruven. Vrid ut låset över dörrkanten, byt batteri och återmontera låset.



### Programmering - Grunderna.

- Vid leverans är låset försett med två fabriksinställda koder Master kod, 11335577. användare kod 2244
- **När låset installerats byt omgående till en ny master kod.**
- Master och administratörs kod är 8 siffror. Användare kod skall bestå av 4 siffror.
- Notera de nya koderna och förvara dem på ett säkert ställe.
- Låsets öppettid är 4 sek.

### Funktioner.

Före programmering bestäm den mest lämpliga funktionen för låset.

- Fast kod " Multiple user" se master kod kan
- Engångs kod " One time user"

För att ställa in engångs kod användning. Tryck # master kod ● 24 ● ●

Låset kommer nu att förbli öppet tills det att nästa användare kod har slagits in enligt följande.

1. Knappa in en 4-siffrig kod ● stäng låset och det förblirlåst.
2. Knappa in samma 4- siffriga kod och låset öppnar ,förblir öppet , koden raderas.

Exempel: 1. Tryck 1992 ● stäng och låset är nu låst.

2. Tryck 1992 ● låset öppnar och förblir öppet, kod 1992 raderas.

Ställa tillbaka låset till " Fast kod " Tryck # master kod ● 26 ● ●

Exempel. # 11335577 ● 26 ● ●



Box 2096  
650 02 Karlstad

Tel. 054-19 02 45  
Fax. 054-19 02 75

www.safetron.com

## HANDHAVANDE INSTRUKTIONER

**O:B:S** ! Skåplåset har 10 knappar samt en # knapp. # knappen är gömd bakom vredet i låst läge.

Skåplåset har följande programmerings nivåer.

### Master kod kan.

Öppna låset / ändra master kod - programmera / ändra / radera administratörs kod och användare kod.

Master koden används för att ställa om användar mode, mellan


- " Multiple user" kod . I detta läge används en gemensam kod för att öppna låset . Detta läge är inställt från fabrik.
- " One time user" kod. I detta läge används ny kod för varje lås cykel. Typisk användning i omklädningsrum där varje skåp används av olika personer under en dag.

### Administratör kod kan.

Öppna låset / ändra administratörs kod - programmera / ändra / radera användare kod.

### Användare kod kan.

Öppna låset / ändra användare kod.

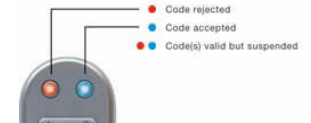

**O.B.S** Samma kod kan inte användas vid programmering av underliggande nivåer.

### Förklarad kod.

**O.B.S** : Vid denna operation skall dörren vara öppen.

- Skruva bort den övre fästskruven och vrid låset så att det kommer utanför kanten på dörren.
- Ta bort ett av batterierna.
- Håll knapp 1 nedtryckt samtidigt sätt tillbaka batteriet, den blå LED lampan blinkar 2 ggr, släpp knappen. Inom 3 sek tryck 3 ggr på knapp 1. Den blå LED lampan blinkar 2 ggr och låset har nu återgått till fabriksinställd master kod 11335577, alla andra inställningar har raderats.

### Fel kod.

- Efter 3 felaktiga koder kommer låset att inaktiveras i 10 sek.

### Batteri kapacitet.

2 st AAA batteri klarar av >15000 öppningar om 4 sek / st.


### Låg batteri nivå.

När batteri nivå börjar bli låg kommer den röda LED lampan blinka 3 ggr innan den blå LED lampan ger klarsignal. Batteri bör då bytas så snart som möjligt. Låset klarar ca 100 öppningar efter denna varning.

### Batteri bortfall.

Skulle batteriet ta slut innan de hunnits bytas ut går det att öppna låset genom att använda ett 9 volts batteri. Gör då enligt följande.

- Placera 9 volts batteriet poler mot kontaktarna på låset som omger LED lamporna.
- Batteriets + pol mot låsets röda LED kontakt och - pol mot den blå LED kontakten.
- Slå master kod.
- Motorn kommer nu att frigöra låsningen och låset kan öppnas.
- Byt batteri genom att skruva bort den övre fästskruven. Vrid ut låset över dörrkanten, byt batteri och återmontera låset.



### Programmering - Grunderna.

- Vid leverans är låset försett med två fabriksinställda koder master kod 11335577 användare kod 2244.
- **När låset installerats byt omgående till en ny master kod.**
- Master och administratörs kod är 8 siffror. Användare kod skall bestå av 4 siffror.
- Notera de nya koderna och förvara dem på ett säkert ställe.
- Låsets öppettid är 4 sek.

### Funktioner.

Före programmering bestäm den mest lämpliga funktionen för låset.

- Fast kod " Multiple user" se master kod kan
- Engångs kod " One time user"

För att ställa in engångs kod användning. Tryck # master kod ● 24 ● ●

Låset kommer nu att förbli öppet tills det att nästa användare kod har slagits in enligt följande.

1. Knappa in en 4-siffrig kod ● stäng låset och det förblirlåst.
2. Knappa in samma 4- siffriga kod och låset öppnar ,förblir öppet , koden raderas.

Exempel: 1. Tryck# 1992 ● stäng och låset är nu låst.

2. Tryck 1992 ● låset öppnar och förblir öppet, kod 1992 raderas.

Ställa tillbaka låset till " Fast kod " Tryck # master kod ● 26 ● ●

Exempel. # 11335577 ● 26 ● ●



Box 2096  
650 02 Karlstad

Tel. 054-19 02 45  
Fax. 054-19 02 75

www.safetron.com